مدا هنا





مستخدمو كبلات USB: لا تقم بتوصيل كبل USB وإن لم عتى يوفر لك هذا الدليل الإرشادات بذلك، وإن لم تفعل، فقد لا يتم تثبيت البرنامج بشكل صَحيح.

استخدم هذا الدليل لتثبيت الجهاز وتوصيل جهاز HP all-in-one إما بجهاز الكمبيوتر أو بالشبكة. إذا واجهتك مشاكل أثناء الإعداد. انظر حل المشكلات في القسم الأخير.



إزالة كافة الأشرطة





تحديد المكونات والتعرف عليها

قد تختلف محتويات الصندوق. سيتم خديد معدات إضافية ختاجها عملية إعداد الشبكة فيما بعد



سلك هاتف



کیل Ethernet (نهایه طرفیه عریضه)





فى هذا الدليل.

*يتم شراؤها منفصلة.

*USB كبل



سلك ومحول الطاقة

خراطيش الطباعة





دليل المستخدم & دليل شبكة الاتصال

القرص المدمج لنظام

القرص المدمج لنظام

Windows

Macintosh




غطاء تركيب لوحة التحكم (قد يكون مرفقاً)





تثبيت غطاء تركيب لوحة التحكم (إذا لم يكن مثبتًا من قبل)

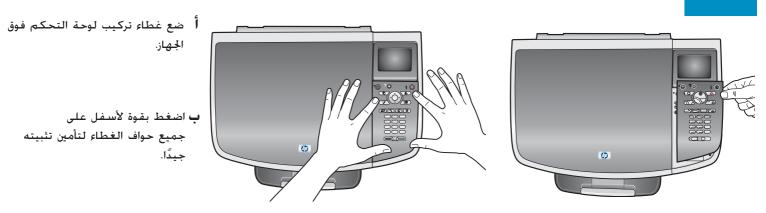

ا الله عمل! HP all-in-one أيجب تثبيت غطاء تركيب لوحة التحكم جيدًا حتى يمكن لجهاز

۵


رفع شاشة الرسومات الملونة



للحصول على أفضل عرض. قم بإزالة الشريحة الواقية من فوق الشاشة.

1

خميل ورق أبيض عادي

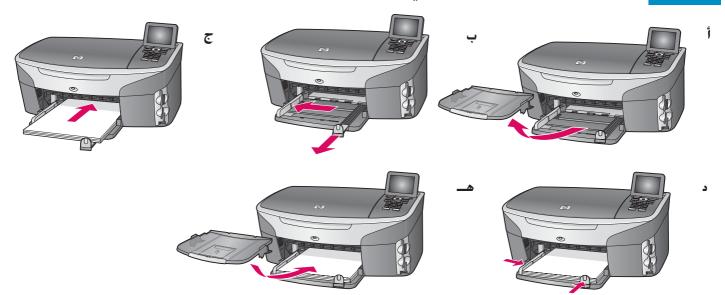


توصيل محول وسلك الطاقة



مستخدمو كبلات USB؛ لا تقم بتوصيل كبل USB حتى يوفر لك هذا الدليل الإرشادات بذلك. وإن لم تفعل فقد لا يتم تثبيت البرنامج بشكل صحيح.

^

توصيل سلك التليفون المزود به الجهاز

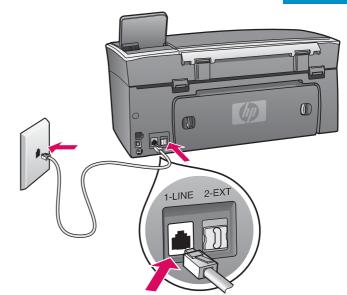

قم بتوصيل أحد طرفي سلك الهاتف المصاحب للجهاز بمنفذ الهاتف إلى اليسار (Line-1) والطرف الآخر بمنفذ الهاتف بالحائط.

لتوصيل جهاز الرد على المكالمات. انظر فصل **إعداد الفاكس** في "دليل المستخدم". لاستخدام سلك هاتف مختلف، انظر فصل معلومات حل المشتخدم".



الضغط فوق الزر "تشغيل" والتكوين





 أ بعد الضغط فوق الزر تشغيل. يبدأ مصباح الضوء الأخضر في الوميض لفترة قصيرة ثم يثبت ويضئ بصفة مستمرة. قد تستغرق هذه العملية حوالي دقيقة كاملة.



ب انتظر حتى تظهر رسالة مطالبتك بتحديد اللغة. استخدم مفاتيح الأسهم لتحديد لغتك. لتحديد لغتك. اضغط موافق ثم أكد عليها. استخدم مفاتيح الأسهم لتحديد لغتك. اضغط موافق ثم أكد عليها.

فتح باب الوصول

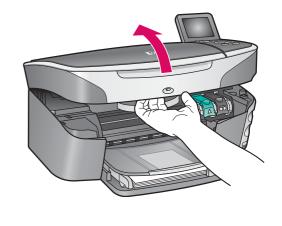


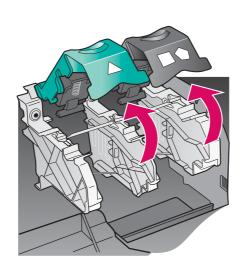

أ ارفع باب الوصول.

ب اضغط لأسفل ثم ارفع المزلاجين الأخضر والأسود الموجودين بداخل جهاز HP all-in-one.

قم بإزالة الشريط من كلِ من خرطوشتي الطباعة

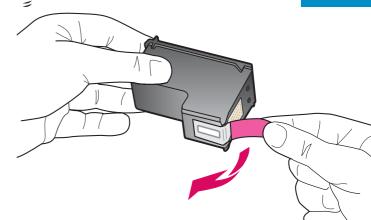





لا تلمس نقاط التلامس النحاسية اللون ولا

تعيد لصق الأشرطة على الخراطيش.

انزع الشريط الوردي الفاخ من على كل من خرطوشتي الطباعة.

إدخال خرطوشة الطباعة ثلاثية الألوان




تأكد من أن الجهاز في وضع تشعيل قبل الاستمرار في الخطوات


أ أمسك خرطوشة الطباعة ثلاثية الألوان بحيث يكون ملصق HP مواجهًا لأعلى.

ب ضع خرطوشة الطباعة ثلاثية الألوان أمام الفتحة اليسرى.

ج ادفع خرطوشة الطباعة بقوة داخل الفتحة حتى تثبت في مكانها.

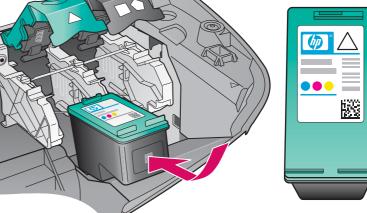

إدخال خرطوشة الطباعة باللون الأسود

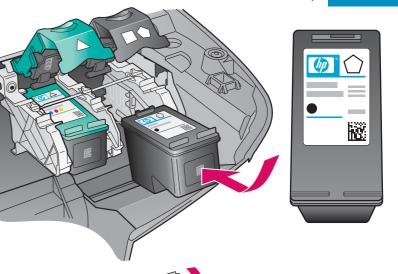

أ أمسك خرطوشة الطباعة **باللون الأسدود** بحيث يكون ملصق HP مواجهًا لأعلى.

ب ضع خرطوشة الطباعة باللون الأسود أمام الفتحة اليمنى.


ج ادفع خرطوشة الطباعة بقوة داخل الفتحة حتى تثبت في مكانها.

د أغلق باب الوصول.

لاحظ أن خراطيش الطباعة قد لا تكون متساوية في الحجم.

1 £

محاذاة خراطيش الطباعة

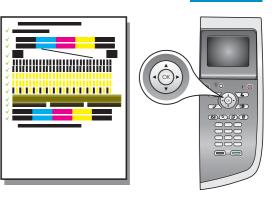

محاذاة خراطيش الطباعة.

ستستغرق عملية الحاذاة بضع دقائق.

ب بعد طباعة الصفحة. ستكون عملية الحاذاة قد اكتملت. افحص شاشة الرسومات الملونة الحرفة الحالة ثم اضغط موافق.

أ اضغط موافق لكل واحدة من المطالبات التي تظهر على شاشة لوحة التحكم لبدء عملية

تخلص من صفحة الحاذاة أو أعد استخدامها.

10

تشغيل جهاز الكمبيوتر



أً شغل الكمبيوتر. وقم بتسجيل الدخول عند الضرورة. ثم انتظر حتى ظهور سطح المكتب.

ب أغلق كافة البرامج المفتوحة.


اختر نوع اتصال "واحد" (أ أو ب)

أ: اتصال USB

استخدم نوع الاتصال هذا إذا أردت توصيل الجهاز مباشرة إلى جهاز كمبيوتر واحد. (لا تبدأ تنفيذ عملية التوصيل قبل أن يوجه البرنامج إرشادات لك بذلك).

مطلوب معدات: كبل USB.

للتعرف على كيفية توصيل USB. انتقل إلى القسم أ للحصول على الإرشادات.

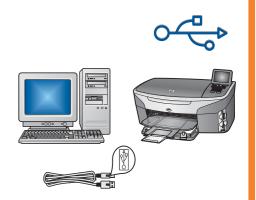


ب: شبكة اتصال Ethernet (سلكية)



استخدم هذا النوع من التوصيل إذا كنت تريد تنفيذ وصلة كبل Ethernet بين الجهاز وشبكة الاتصال التي تستخدمها.

مطلوب معدات: موزع/ موجه /مبدل و کبل Ethernet.

للتعرف على كيفية توصيل كبل Ethernet، انتقل إلى القسم ب للحصول على الإرشادات.

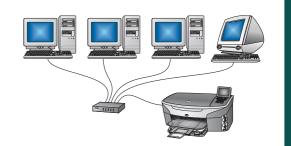

إذا لم يكن الجهاز لديك متصلاً بجهاز كمبيوتر أو شبكة. استمر إلى فصل إعداد الفاكس في "دليل المستخدم"


0

قسم أ: اتصال USB

11

إدخال القرص المدمج الصحيح

مستخدمو Windows:

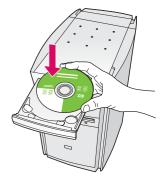

أ أدخل قرص HP all-in-one **Windows** المدمج.


ب اتبع الإرشادات التي تظهر أمامك على الشاشة.

ج على شاشة Connection Type (نوع الاتصال). تأكد من خديد خيار تأكد من خديد خيار (مباشرة إلى الكمبيوتر). استمر إلى الصفحة التالية.



إذا لم تظهر شاشة بدء التشغيل. فانقر نقراً مزدوجاً فوق My Computer (جهاز الكمبيوتر). ثم انقر نقراً مزدوجاً فوق CD-ROM (رمز). بعد ذلك انقر نقراً مزدوجاً فوق setup.exe.

مستخدمو Macintosh:

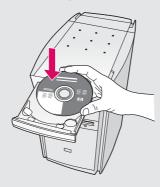

أدخل قرص HP all-in-one **Macintosh** المدمج. انتقل إلى الصفحة التالية قبل تثبيت البرنامج.


توصیل کبل USB

مستخدمو Windows:

أ قد يتعين عليك الانتظار بضع دقائق قبل مشاهدة المطالبة بتوصيل كبل USB على الشاشة. بمجرد ظهور المطالبة. قم بتوصيل كبل إلى المنفذ الخاص به في الجهة الخلفية من جهاز HP all-in-one ثم توصيله بأي منفذ USB على جهاز الكمبيوتر.



إذا لم تشاهد هذه الشاشة. راجع حل المشكلات في القسم الأخير.

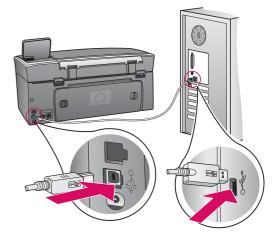




ب اتبع الإرشادات التي تظهر أمامك على الشاشة لإكمال شاشات Fax Setup Wizard (معالج إعداد الفاكس) و Sign up now (تسجيل الدخول الآن).

مستخدمو Macintosh؛

أ قم بتوصيل كبل USB من جهاز الكمبيوتر إلى منفذ USB الموجود
في الجزء الخلفي من الجهاز.

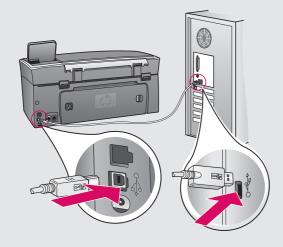


- ب انقر نقرًا مزدوجًا فوق رمز برنامج تثبیت .HP All-in-One Installer
- ج تأكد من إكمال كل الشاشات. بما فيها Setup Assistant (مساعد الإعداد). يجب عليك النقر فوق زر Print Center (مركز الطباعة) لإضافة HP all-in-one إلى قائمة الطابعات لديك.





۳Í


انتقل إلى الخطوة رقم ١٧ صفحة ١١.




قسم ب: شبكة اتصال Ethernet (سلكية)


توصیل کبل Ethernet

- أ قم بإزالة المقبس الأصفر من الجهة الخلفية للجهاز.
- ب قم بتوصيل أحد طرفى كبل Ethernet بمنفذ Ethernet بالجهة الخلفية من الجهاز.
- ج قم بتوصيل الطرف الآخر لكبل Ethernet بأى من موزع / موجه / مبدل. إذا لم يكن الكبل طويلاً بالقدر الكافي، مكنك شراء كبل أطول منه.

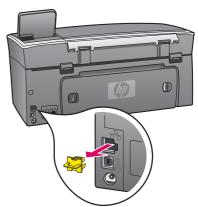

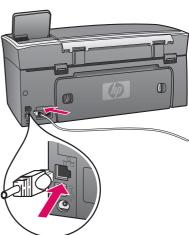


هام: لا تقم بتوصيل كبل Ethernet بمودم يعمل بالكبل. يجب أن يكون لديك شبكة اتصال عاملة. إذا كنت متصلاً بالفعل من خلال كبل USB. لا تقم بتوصيل كبل .Ethernet

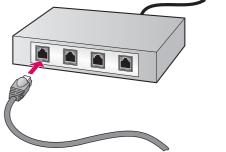


اختر القرص المدمج الصحيح

مستخدمو Windows:

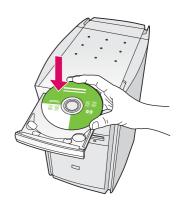


- أ أدخل قرص HP all-in-one **Windows** المدمج.
 - ب اتبع الإرشادات التي تظهر أمامك على الشاشة.
- ج على شاشة Connection Type (نوع الاتصال). تأكد من خديد خيار through the network (من خلال الشبكة). اتبع الإرشادات التي تظهر أمامك على الشاشة.
 - د يجب عليك قبول كلٍ من رسالتي جدار الخماية أو ستفشل عملية الإعداد.

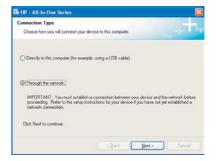


إذا لم تظهر شاشة بدء التشغيل. فانقر نقراً مزدوجاً فوق My Computer (جهاز الكمبيوتر). ثم انقر نقراً مزدوجاً فوق Setup.exe (مز). بعد ذلك انقر نقراً مزدوجاً فوق

مستخدمو Macintosh:

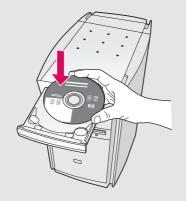

أ أدخل قرص HP all-in-one Macintosh المدمج.

بِ انقر نقرًا مزدوجًا فوق رمز برنامج تثبیت HP All-in-One ب انقر نقرًا مزدوجًا

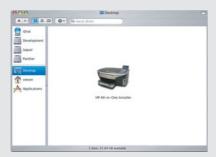

ج تأكد من إكمال كل الشاشات, بما فيها Setup ج تأكد من إكمال كل الشاشات, بما فيها TCP/IP. Assistant في المتعدد الإعداد الإعداد الإعداد الإعداد المتعدد كذلك. يجب عليك النقر فوق زر HP all-in-one إلى قائمة الطابعات لمركز الطباعة) لإضافة للحلك.









عند ظهور شاشة !Congratulations ("تهانينا"!). ستكون مستعداً لاستخدام جهاز HP all-in-one. راجع التعليمات الموجودة في "دليل المستخدم" أو التي تظهر على الشاشة لبدء التشغيل.

إذا كان لديك أجهزة كمبيوتر أخرى على الشبكة، انتقل إلى الخطوة التالية.




لمنع الورق من التناثر خارج حاوية الإخراج، قم بقلب امتداد حاوية الورق إلى الخارج.



إعداد أجهزة كمبيوتر إضافية (اختياري)

على كل جهاز منهم.

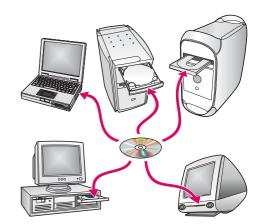

اتبع الإرشادات التي تظهر أمامك على الشاشة. تأكد من أنك قد اخترت نوع التوصيل بين

إذا كان لديك أجهزة كمبيوتر إضافية على الشبكة. فيمكنك تثبيت برنامج HP all-in-one

شبكة الاتصال وجهاز HP all-in-one (وليس بين جهاز الكمبيوتر والشبكة).

حل المشكلات




Q3450-90259



المشكلة: تظهر لك رسالة مطالبة بـ Remove and check print cartridges (إزالة وفحص خراطيش الطباعة) مباشرة بعد أن قمت بإدخال خراطيش الطباعة.

الإجراء: قم بإزالة خراطيش الطباعة. تأكد من إزالة كل الأشرطة من على نقاط التلامس النحاسية. إغلاق باب الوصول.

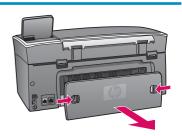

المشكلة: حدث انحشار للورق.

الإجراء: قم بإزالة باب الوصول الخلفي واسحب الورق الحشور إلى الخارج برفق. قم بإيقاف تشغيل الجهاز ثم أعد تشغيله. قم بإعادة تحميل الورق.



المشكلة: أنت لم تشاهد رسالة الشاشة التي تطالبك بتوصيل كبل USB.

الإجراء: أخرج قرص HP all-in-one Windows المدمج. ثم أعد إدخاله. راجع القسم أ.



المشكلة: تظهر شاشة Microsoft Microsoft Add Hardware إضافة جهاز جديد).

الإجراء: انقر فوق Cancel (إلغاء). افصل كبل USB. ثم أدخل قرص HP all-in-one Windows المدمج. راجع القسم أ.



المشكلة: تظهر شاشة Device Setup Has Failed To Complete (فشل اكتمال إعداد الجهاز).

الإجراء: تأكد من إحكام تثبيت غطاء تركيب لوحة التحكم. قم بفصل التيار الكهربي عن جهاز HP all-in-one ثم أعد توصيله. خقق من كل التوصيلات. تأكد من توصيل كبل USB بالكمبيوتر. لا تقم بتوصيل كبل USB بلوحة المفاتيح أو بموزع غير مزود بالطاقة. راجع القسم أ.



الشكلة: تعذر تثبيت برنامج Macintosh.

الإجراء: تأكد من توصيل كبل USB بالكمبيوتر قبل تثبيت البرنامج. لا تقم بتوصيل كبل USB بلوحة المفاتيح أو بموزع غير مزود بالطاقة. راجع القسم أ. بخصوص مشكلات برنامج الشبكة. انظر "دليل شبكة الاتصال".

